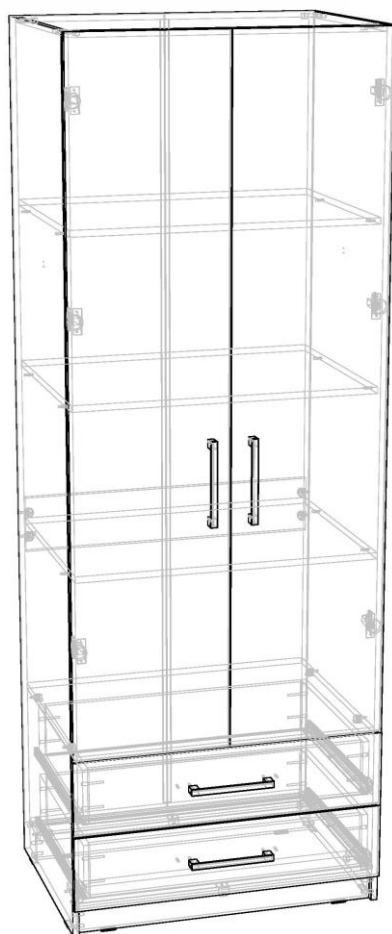


**Артикул: 323-24**

333-24

324-24

334-24

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

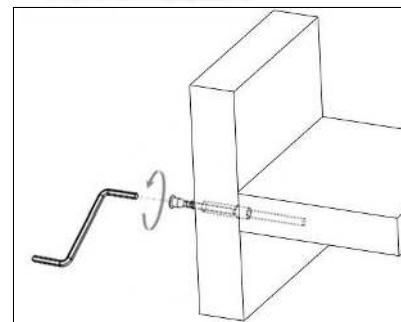

Сборка на эксцентрики усиленные

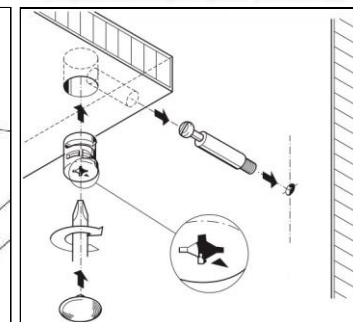


Сборка на эксцентрики

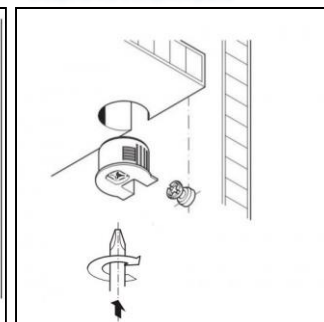

## 1. Используемый крепеж


| Поз. | Вид                                                                                 | Наименование                                             | Кол. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 21   |    | 4.02.1. Роликовые направляющие L=500мм ЛЕВО              | 2    |
| 22   |    | 4.02.1. Роликовые направляющие L=500мм ПРАВО             | 2    |
| 23   |    | 4.04. Ручка                                              | 4    |
| 24   |    | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*6           | 4    |
| 25   |    | 7.2. Уголок №471                                         | 2    |
| 26   |    | 4.06. Подпятник пластиковый                              | 8    |
| 27   |    | 7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)               | 12   |
| 28   |    | 7.1. Конфирмат 7x50                                      | 16   |
| 29   |    | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                             | 8    |
| 30   |    | 7.1. Шкант 8x30                                          | 16   |
| 31   |    | 7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (дочонок)                | 8    |
| 32   |   | 4.14. Полкодержатель врезной D=5мм (дочонок)             | 12   |
| 35   |  | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ | 8    |
| 38   |  | 7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "в цвет"          | 16   |

## 2. Габариты и общий вид

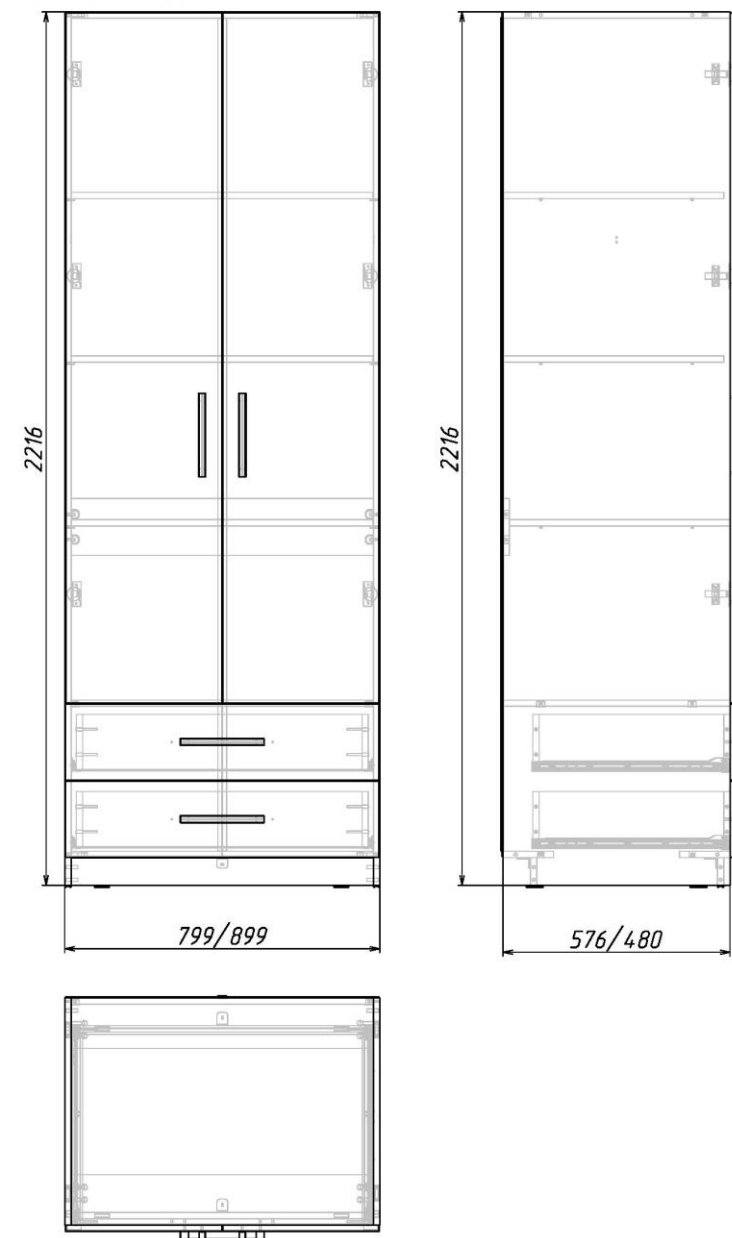

**3. Порядок сборки**

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

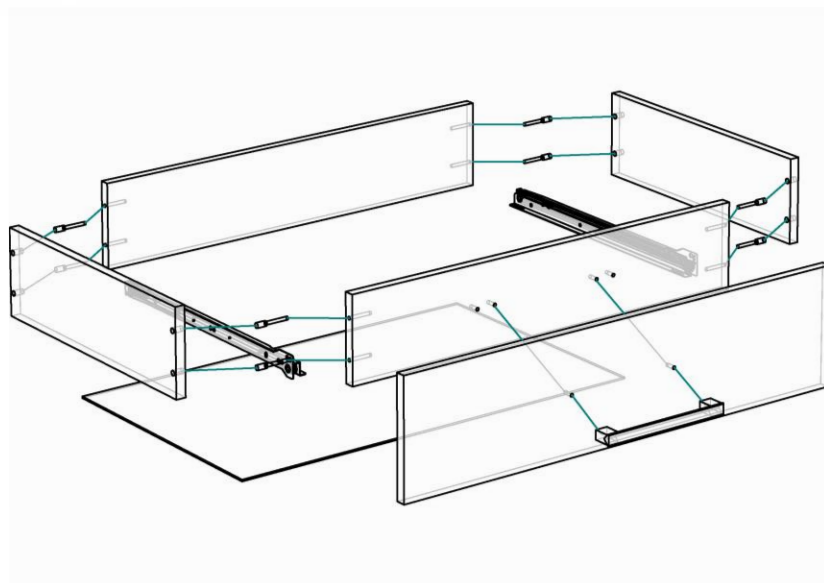

- д) Закрепите уголком цоколь к соединительным брускам.
- е) Установите штангу в защелки
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- г) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- h) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5x30 в отверстия в передней стенке ящика.

