

## Артикул: 031329

### Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

### Служба сервиса:

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)


### Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.  
 Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия.  
 Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.  
 Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.  
 Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


### Регулировка петель:




### Сборка на конфирматы

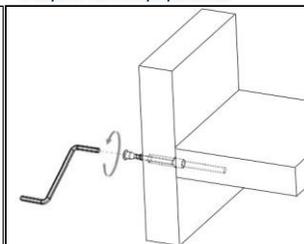


### Сборка на эксцентрики

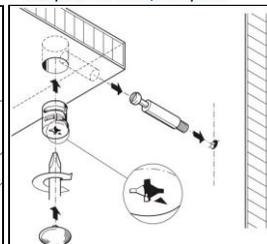

### Сборка на VB-35

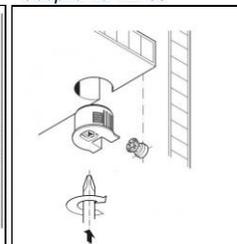


## 1. Используемый крепеж


|  | Наименование                       |
|--|------------------------------------|
|    | Петля BOYARD Угловая +45*          |
|    | Ручка Скоба                        |
|    | Подпятник пластиковый              |
|    | Защелка для трубы D25              |
|    | Труба D25                          |
|    | Полкодержатель D=5мм (бочонок)     |
|    | Уголок №63                         |
|    | Гвоздь Толевой 2x20                |
|    | Конфирмат 7x50                     |
|   | Конфирмат 7x70                     |
|  | Саморез 3,5x16                     |
|  | Шкант 8x30                         |
|  | Шток эксцентрика L=34мм            |
|  | Шток эксцентрика VB-35             |
|  | 7.1. Эксцентрик D=15мм             |
|  | 7.1. Эксцентрик D=20мм VB-35       |
|  | Заглушка эксцентриковой стяжки d15 |

## 2. Порядок сборки

Установите на цоколя подпятники при помощи гвоздей.  
Прикрутите цоколя к нижней трапеции на конфирматы.


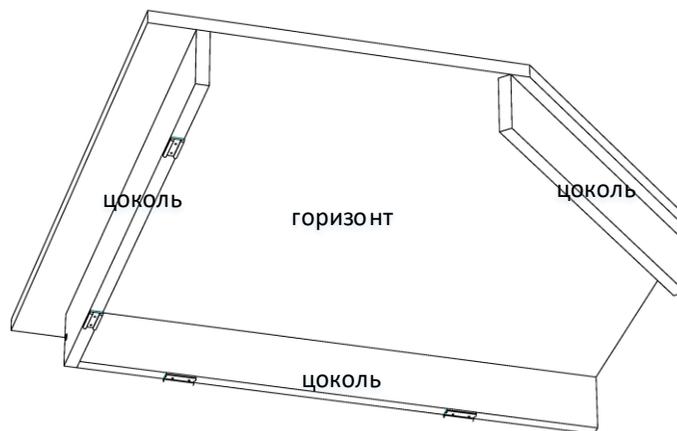


Установите подпятники на бока шкафа (детали с пазами).  
Вставьте штоки эксцентриков и полкодержатели, прикрутите петли к боковинам.  
Соедините бока с нижним горизонтом на эксцентрики.

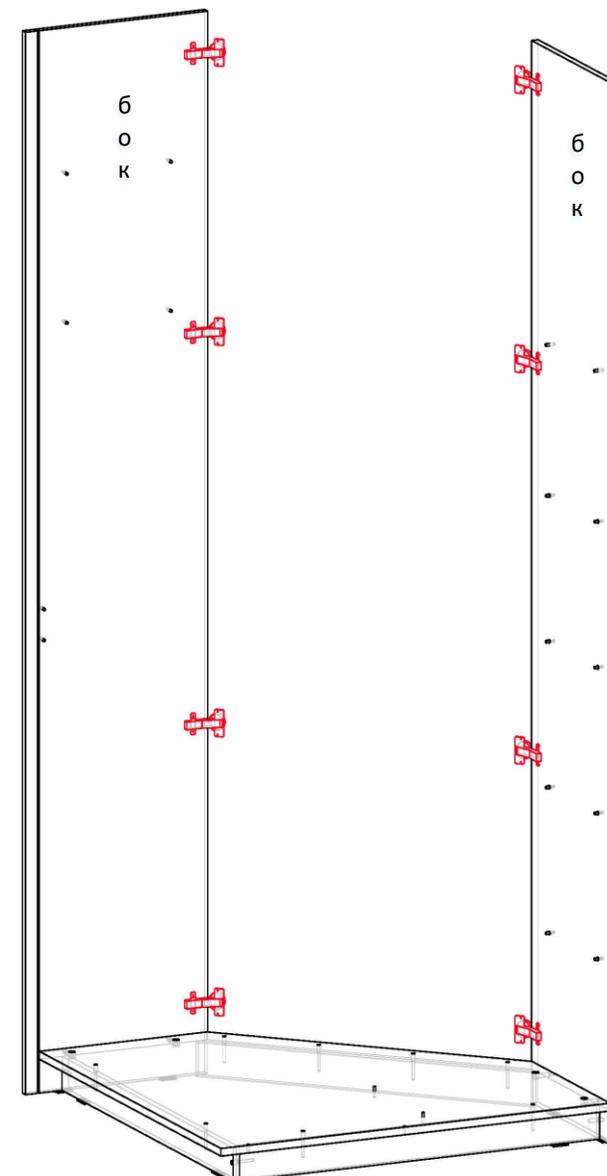


Поставьте задний щит на горизонт, прикрутите крышку к бокам и заднему щиту на конфирматы.  
Установите горизонты и царгу на VB-35, прикрутите маленький щит на конфирматы.

Набейте ДВП на гвозди с расстоянием 150-200мм. На широком проеме используйте соединитель.  
Задвиньте шкаф на место.

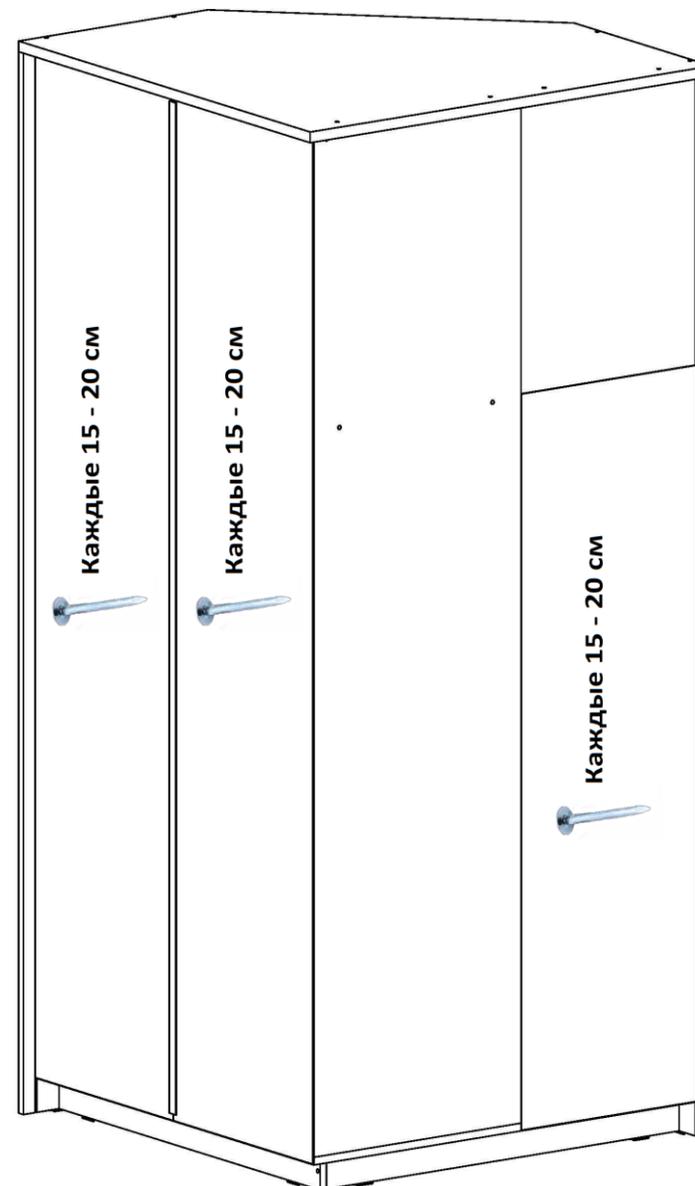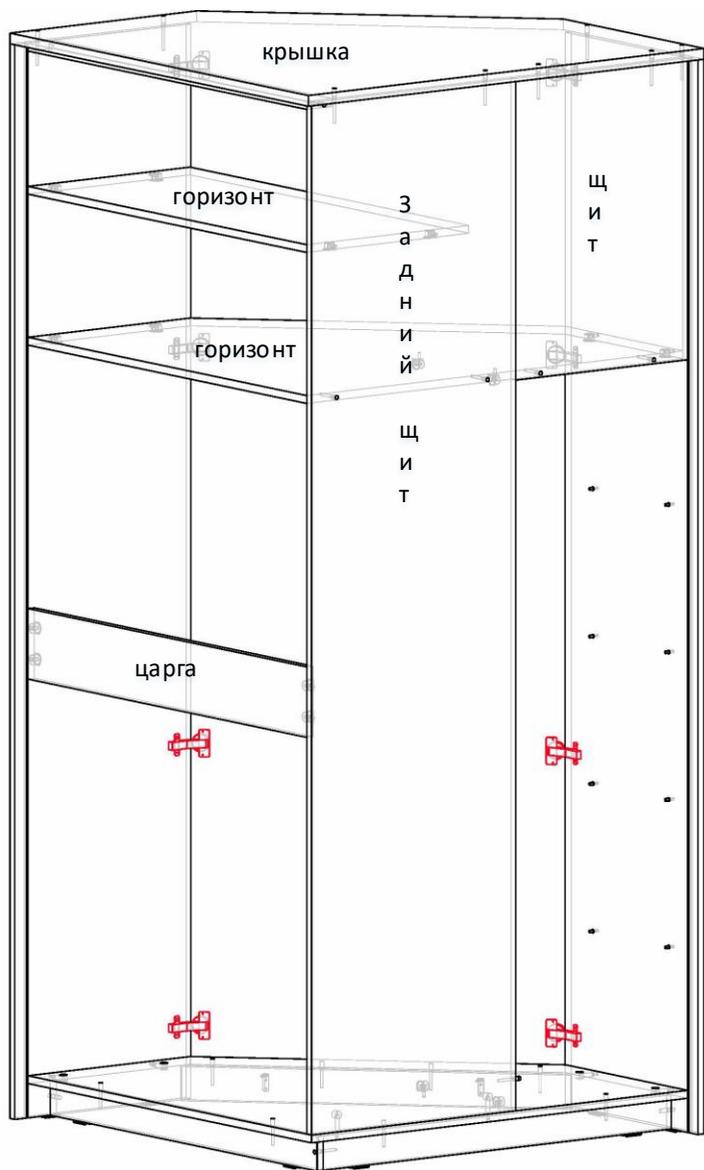

Установите перегородку между горизонтами на VB-35. В перегородку вставьте полкодержатели. Прикрутите царгу под крышкой на саморезы. Положите полки на полкодержатели.

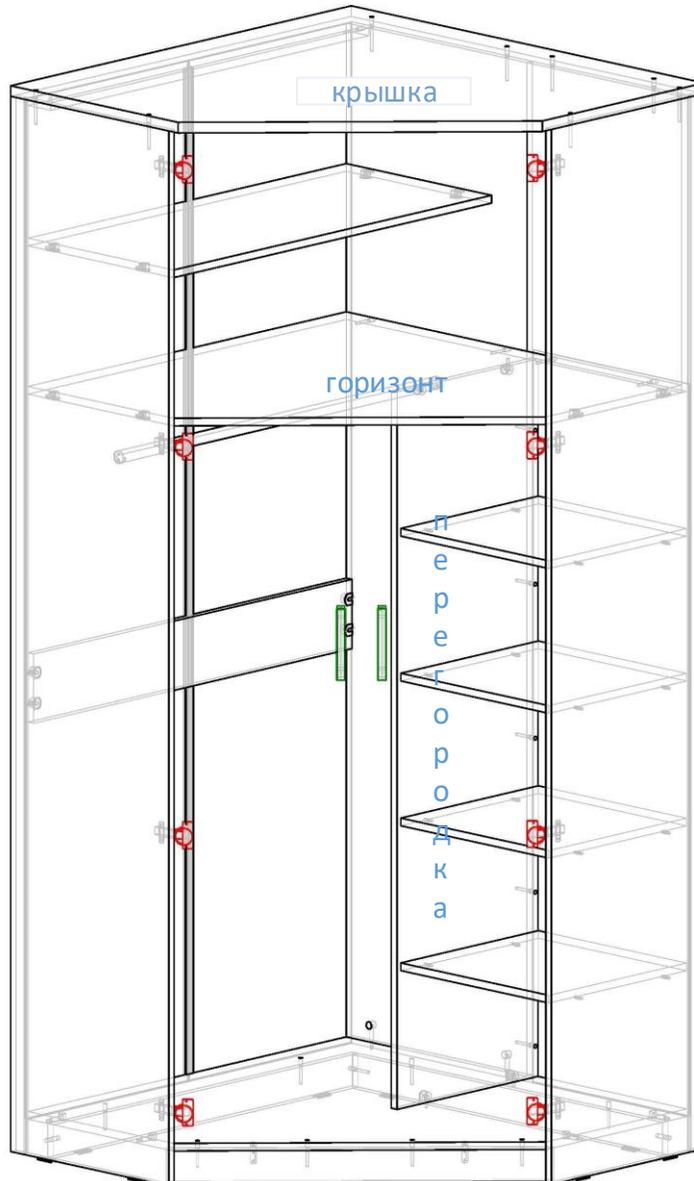

Установите фасады, отрегулируйте их. Прикрутите ручку.

