# Изделие: Шкаф **«Ника»**



Балтика Мебель
ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru




**Артикул**: 325-32
326-32
335-32
336-32

**Общие предписания перед сборкой мебели:**
- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.


**Служба сервиса:** +7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**
Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°С и не выше +40°С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.
Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


*Регулировка петель:*

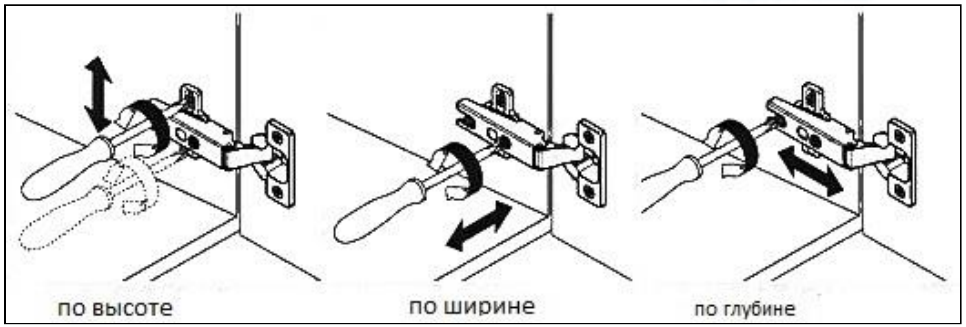



*Сборка на конфирматы*

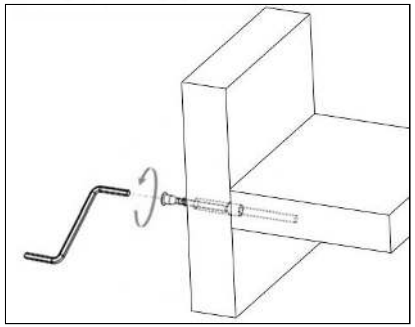

*Сборка на эксцентрики усиленные*

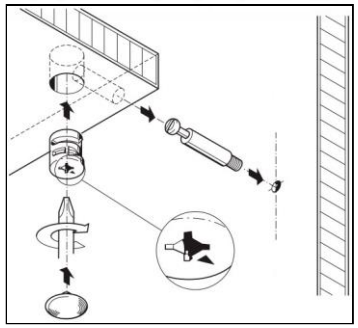

*Сборка на эксцентрики*

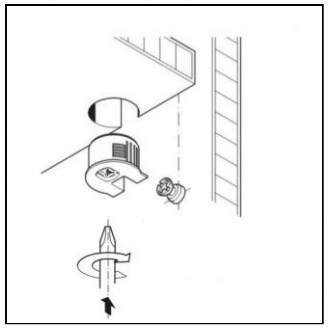

Балтика Мебель


**ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА**

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

## 1. Используемый крепеж

| Поз. | Вид | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 16 |  | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | 8 |
| 18 |  | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг) | 6 |
| 19 |  | 7.1. Саморез 3,5х16 | 56 |
| 21 |  | 7.1. Гвоздь Толевой 2х20 | 49 |
| 26 |  | 4.04. Ручка | 3 |
| 27 |  | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105* | 12 |
| 28 |  | 7.2. Уголок №471 | 2 |
| 29 |  | 4.13. Защелка-держатель для трубы D25 (на 2 самореза) | 2 |
| 30 |  | 4.06. Подпятник пластиковый | 8 |
| 31 |  | 7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик) | 16 |
| 32 |  | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм | 8 |
| 33 |  | 7.1. Шкант 8х30 | 16 |
| 34 |  | 7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (бочонок) | 8 |
| 35 |  | 4.14. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок) | 16 |
| 37 |  | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ | 16 |

## 2. Габариты и общий вид

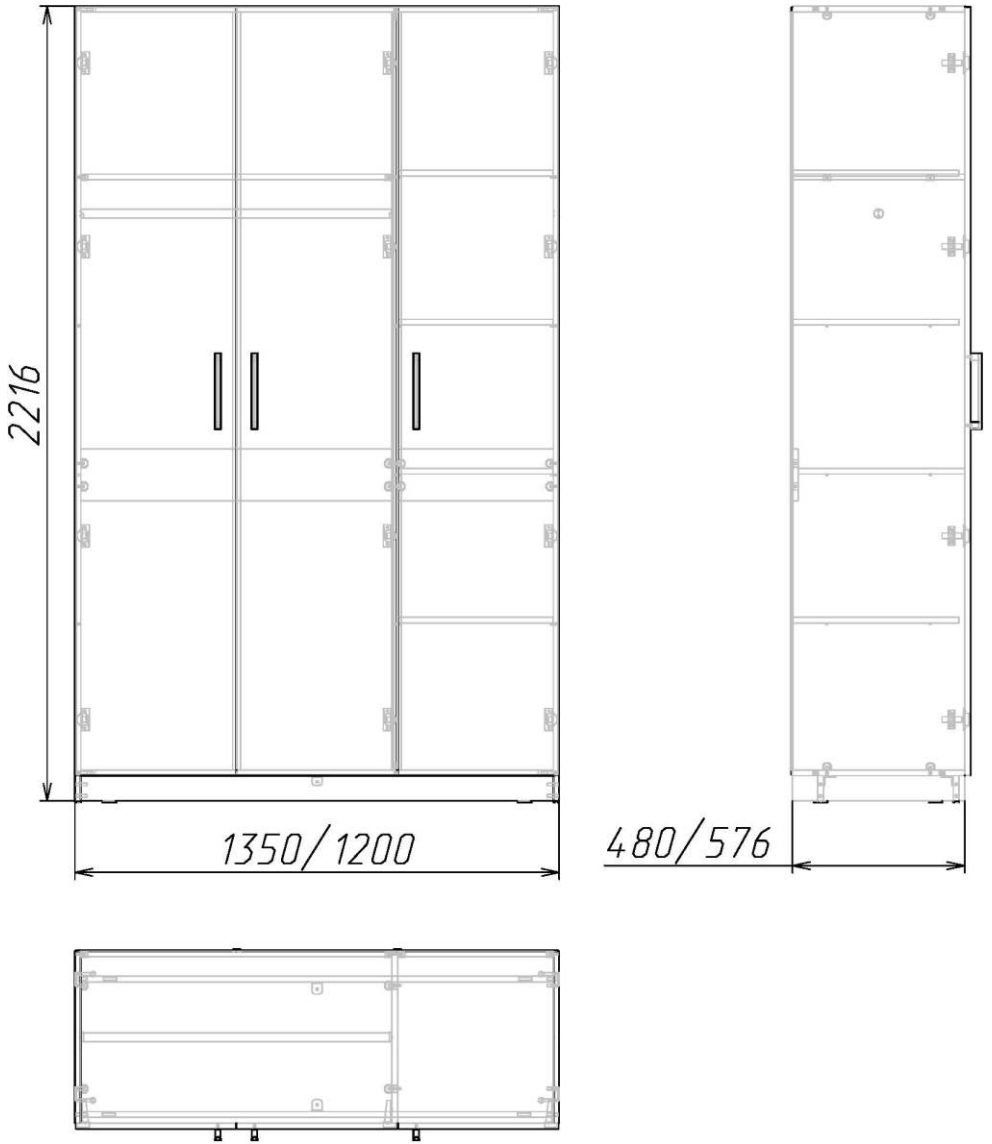

Балтика Мебель

**ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА**

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

**3. Порядок сборки**

a) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока пенала.

b) Закрутите штоки от эксцентриков,а также прикрутите защелки для трубы и соберите корпус пенала по схеме:

c) Закрепите уголком цоколь к нижниму горизонту.

d) Установите штангу в защелки

e) Прикрутите петли к двери и установите её на пенал. Произведите регулировку петель по схеме.

f) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.

