

Артикул: 321-14 321-18
 331-14 331-18
 322-14 322-18
 332-14 332-18

Вид 18 отличается
 дополнительным
 ящиком

Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

Служба сервиса:

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы



Сборка на эксцентрики усиленные

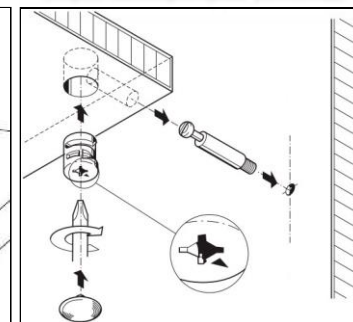


Сборка на эксцентрики

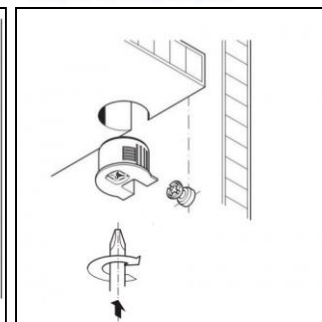

1. Используемый крепеж

Вид	Наименование	Кол
	7.1. Сверло Талевый 2х20	35
	7.1 Винт М4х35 (головка полукруг)	4
	7.1. Винт М4х20 (головка полукруг)	2
	7.1 Саморез 3,5х30	4
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d75 (пластиковая) "б.цвет"	8
	7.1 Саморез 3,5х16	44
	7.1 Эксцентрик Ø=20мм усиленный (пластик)	8
	7.1 Шпак эксцентрика усиленного (под евровинт) короткий	8
	4.02.1 Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО	2
	4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО	2
	4.04. Ручка	3
	4.01.2. Петля BOUYARD (ПРОСТАЯ) Нагрузка 105кг	3
	4.06. Подпятник пластиковый	4
	7.1. Конфирмат 7х50	16
	7.1 Шпак эксцентрика L=34мм	8
	7.1 Шпак 8х30	16
	7.1 Эксцентрик Ø=15мм под 16мм (белый)	8
	4.14. Поддержатель брезной Ø=5мм (белый)	12
	7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "б.цвет"	16

2. Габариты и общий вид

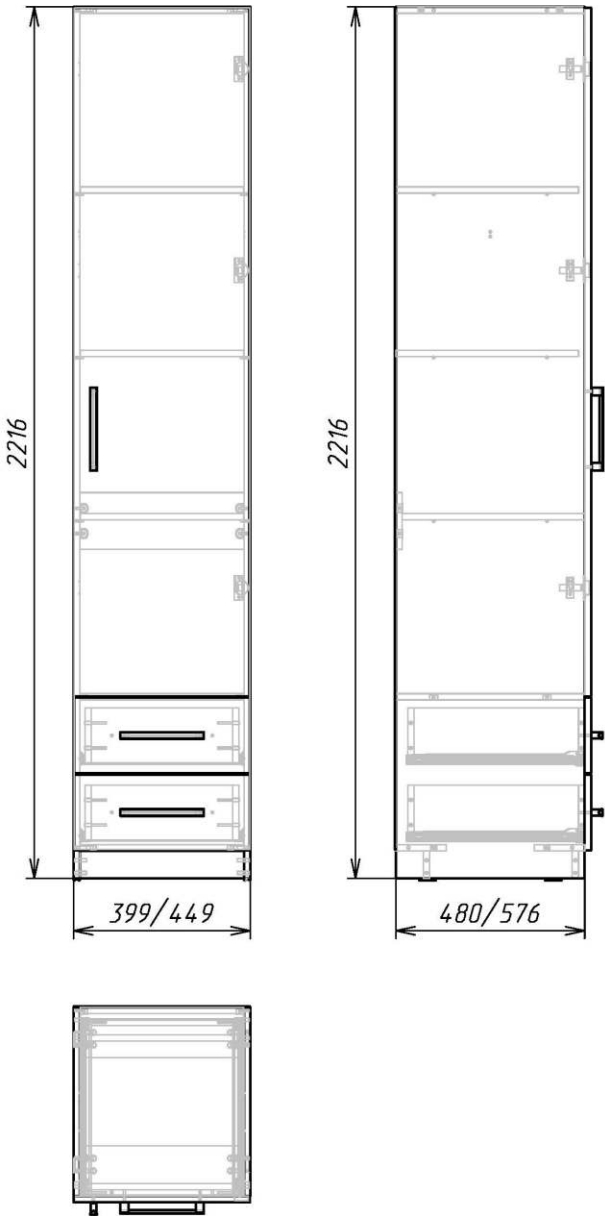

3. Порядок сборки

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

- д) Установите полки и ящики в пенал.
- е) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- ф) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- г) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровняйте фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.

