

Общие предписания перед сборкой мебели:

- **Перед началом сборки мебели** внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Не поднимайте тяжелые габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь к наш отдел сервиса. Не располагайте мебелью около отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвержайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.

Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут.

Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в

Сборка на конфирматы


зависимости от толщины полки), на сетчатые полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30

а ящика) Вкрутить, не затягивая, четыре самореза по краям внутренней стороны стенок, отступив 1 см сверху.

Положить накладную мойку на тумбу.

Закрепить мойку, надев уголки на саморезы и сдвинув их в направлении стрелки.

регул

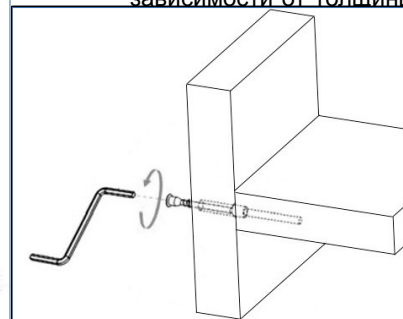

I. Описание используемого крепежа

II. Порядок работы при сборке кухни

	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во в заказе
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*	шт	2
	4.02.2. Напр. Шариковые L=400мм БЕЗ ДОВОДЧИКА (арт. 0)	шт	2
	4.04. Ручка Скоба (арт. 7-М/128) Металл МатХром	шт	12
	4.06. Клипса под ЛДСП для опоры регулируемой (пластик)	шт	12
	4.06. Опора регулируемая (пластик) H=120	шт	12
	4.11.4. Крепление накладной мойки	шт	4
	4.14.1. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок)	шт	24
	4.20. Навес нерегулируемый №495	шт	6
	7.1. Винт M4x25 (головка полукруг)	шт	6
	7.1. Винт M4x35 (головка полукруг)	шт	4
	7.1. Гвоздь Толевой 2x20	шт	149
	7.1. Конфирмат 7x50	шт	56
	7.1. Саморез 3,5x16	шт	180
	7.1. Саморез 3,5x30	шт	18
	7.1. Шток эксцентрика L=34мм	шт	2
	7.1. Эксцентрик D=15мм (бочонок)	шт	2
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет"	шт	2

1. Собрать корпус всех предметов без навешивания фасадов

- Информация о расположении предметов в пакетах указана на этикетках к пакетам.

2. Выставить все столы

- Установите все нижние предметы на место расположения гарнитура согласно эскизу.

- Выровняйте все предметы в один уровень по высоте при помощи регулируемых опор.

- Установите столешницы на предметы. Зафиксируйте столешницы к столам через верхние планки, используя саморезы 3.5x30

- Навесьте фасады на петли 3,5x16, закрепите ручки на винты M4.

- Ящичные фасады установите следующим образом:

3. Установка навесных шкафов

а) используя винты M4x35, закрепите фасад ящика к корпусу ящика через

используя монтажные проушины, вывесить шкафчики над кухней, согласно эскизу. просверленные отверстия по центру. Не затягивайте винты на полную силу.

4. Окончание монтажа

- Навесьте фасады на верхние предметы и регулируйте положение фасада относительно других.


- Навесьте фасады на верхние предметы и установите ручки аналогично нижним столам. в) аккуратно откройте ящик и затяните винты на ручках полностью. Затем, при помощи отрегулируйте все зазоры

саморезов 3.5x30 дополнительно зафиксируйте фасад к корпусу ящика.

Сборка стола с полкой


- Прикрутите петли к правой и левой боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.

ите подполочки как показано на эскизе.

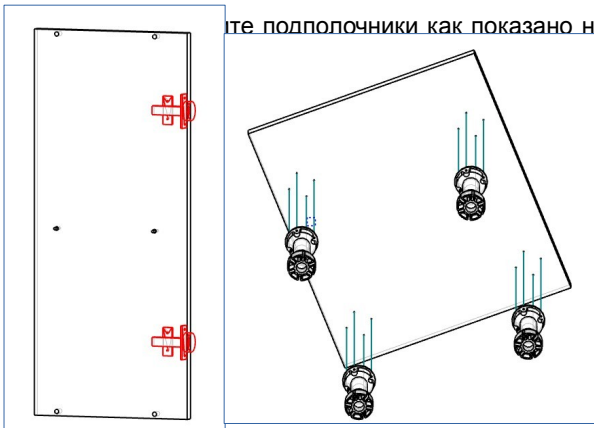

- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах.
- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и конфирматы как показано на рисунке.


Заднюю стенку ДВП набить при помощи гвоздей (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)

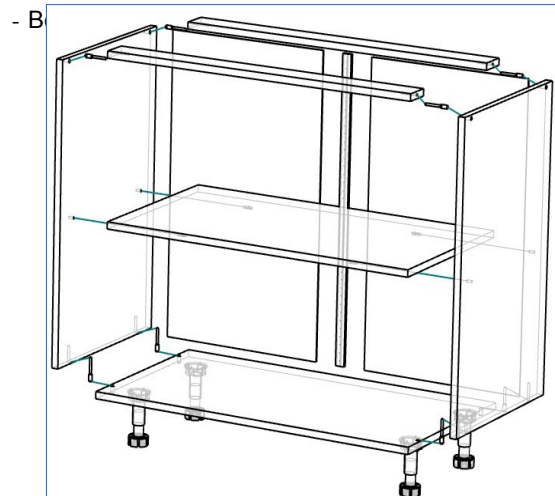

Сборка стола под


мойку

- Прикрутите петли к боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных

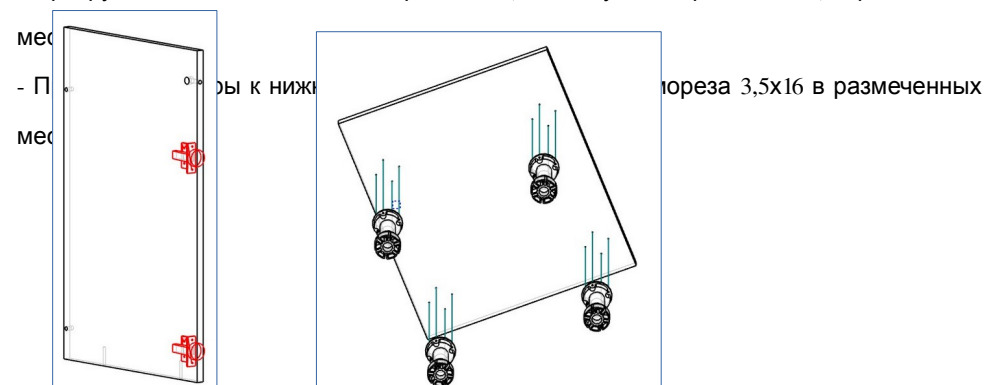


- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и эксцентрики, как показано на рисунке.

- Крепления накладной мойки закрепите

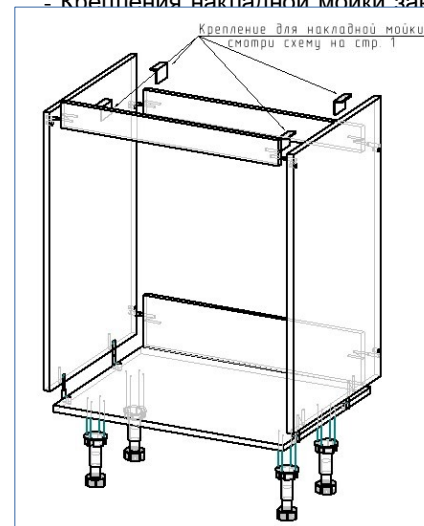

- Установите накладную мойку на предмет, заведи «подвороты» в крепеж и зажмите мойку крепежом.

Затяните саморезы крепежа окончательно.

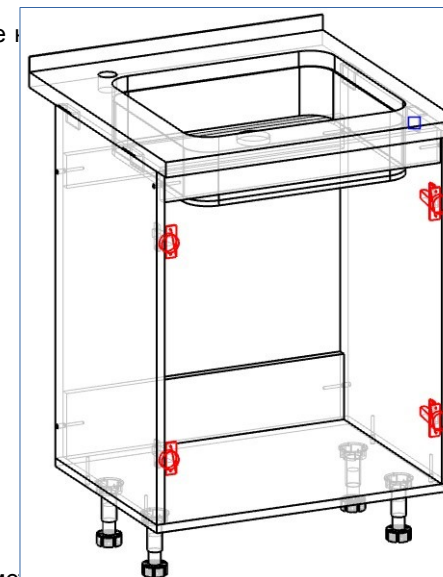


еме на стр. 1

Сборка Стола с ящиками

- Прикрутите направляющие к правой и левой боковинам предмета


(по 3 самореза 3,5х16 на каждую направляющую) в размеченных местах.

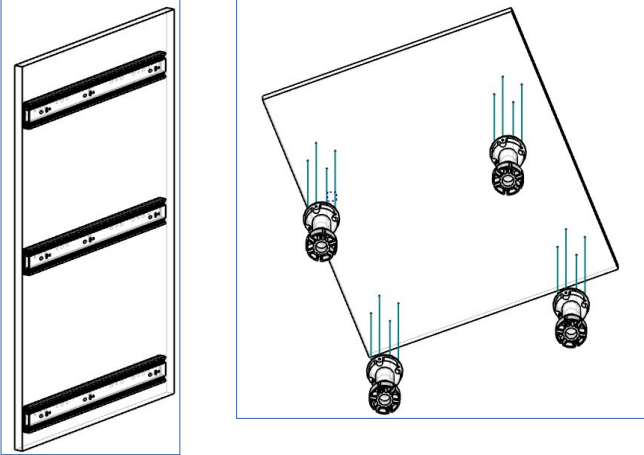

- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных

местах. Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как

показано на рисунке.

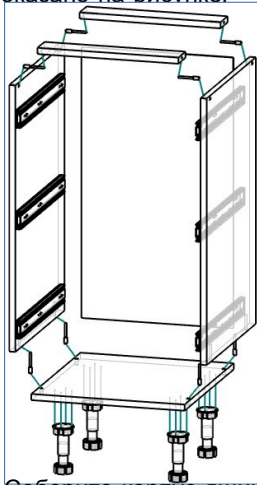

- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу донышко на гвозди (по 3 гвоздя

на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5х16 на направляющую).

- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди

(шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)



- Вставьте собранные корпуса ящиков в полученный предмет и закрепите фасады.

Сборка навесного шкафа с полкой или под

сушилку


- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.

- А так же установите подполочки в отверстия

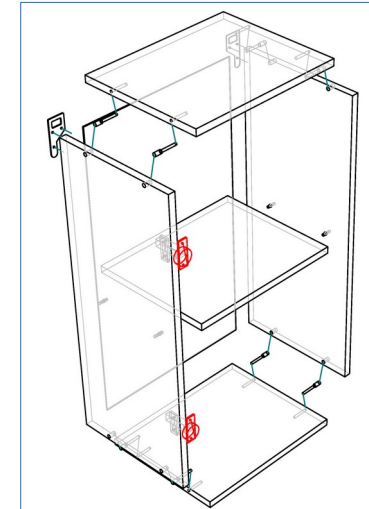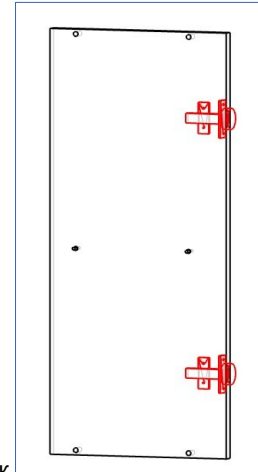


- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке. Для шкафчика с 2 дверками используйте соединительный профиль

одной стенки

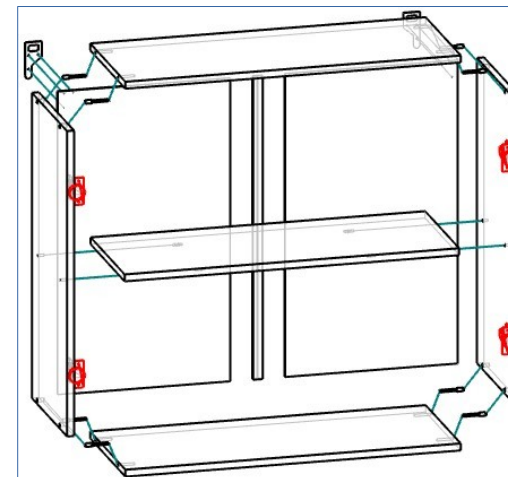


- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на

саморезы 3,5х30

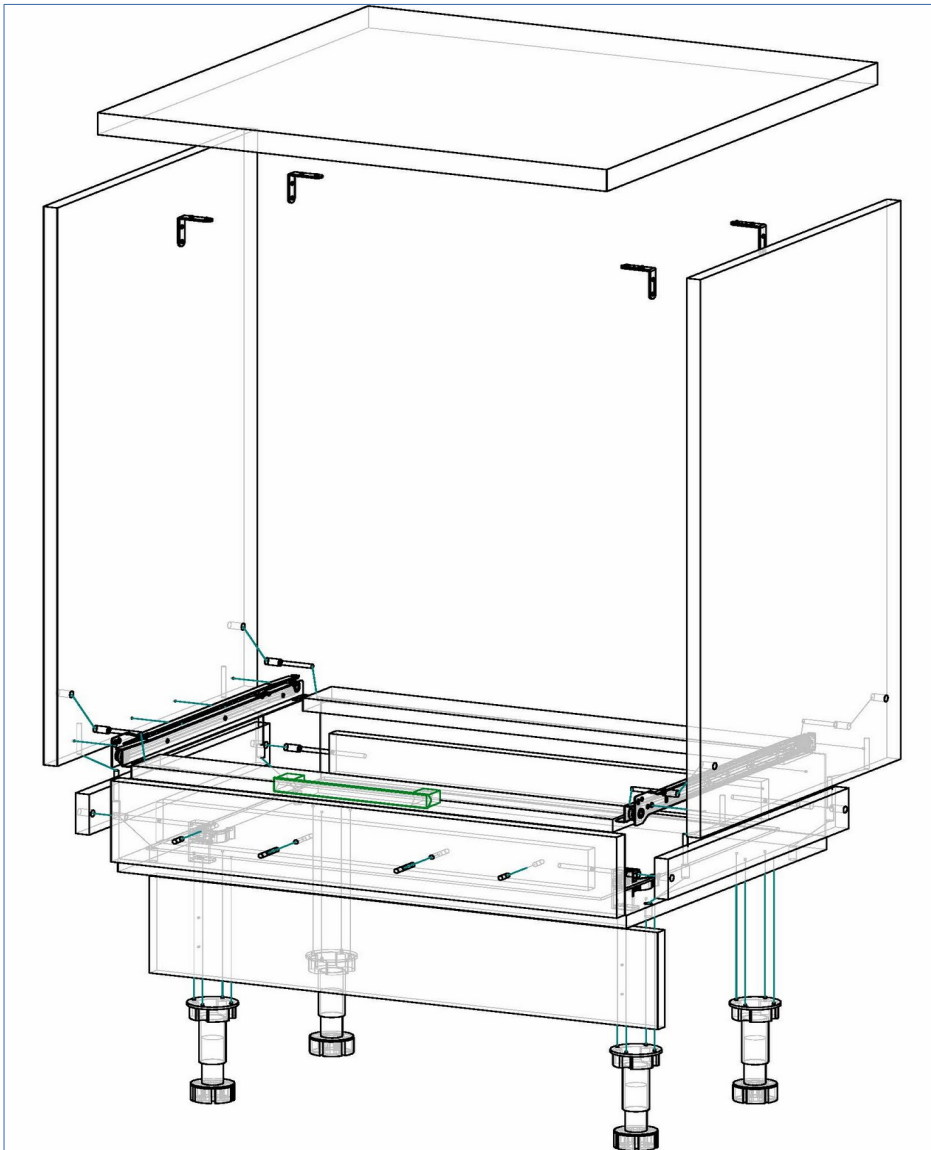

- К бокам прикрутите роликовые направляющие на саморезы.
- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах.
- Соберите корпус предмета (бока, крышку и столешницу) на конфирматы и уголки как показано на рисунке.

- К цоколю прикрутите на саморезы 3,5х16 клипсы и установите на ножки.
- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)

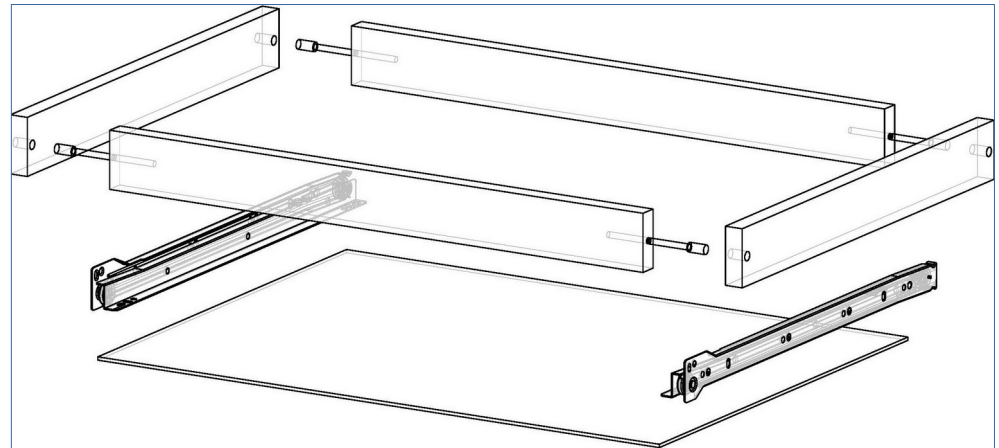

- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу доньшко на гвозди (по 3 гвоздя на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5х16 на направляющую).
- Вставьте собранный корпус ящиков в полученный предмет.