Изделие: Шкаф **«Ника»**

Балтика Мебель
ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

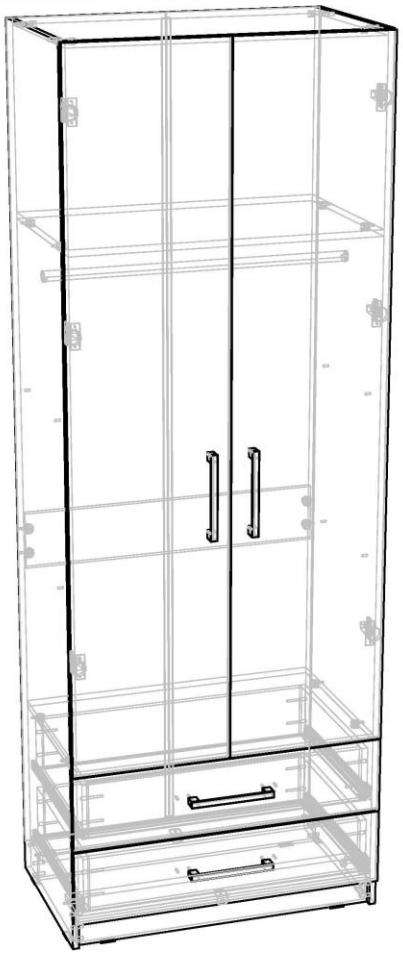

Артикул: 323-23
333-23
324-23
334-23

Общие предписания перед сборкой мебели:
- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

Служба сервиса: +7 (812) 385-5210 (доб. 911)

Рекомендации по эксплуатации и уходу:
Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°С и не выше +40°С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.
Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).

Регулировка петель:

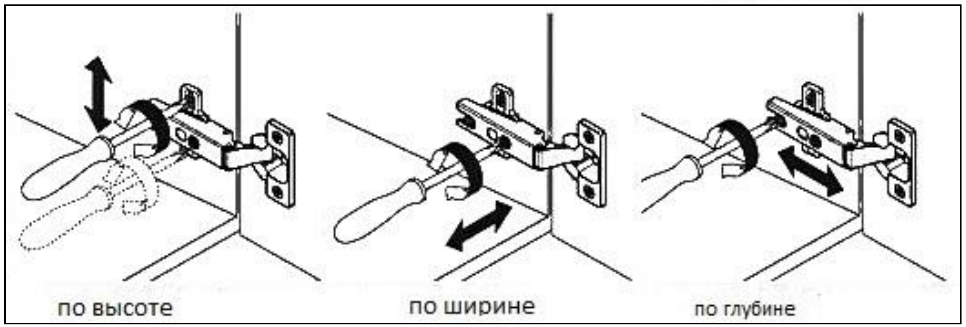

Сборка на конфирматы

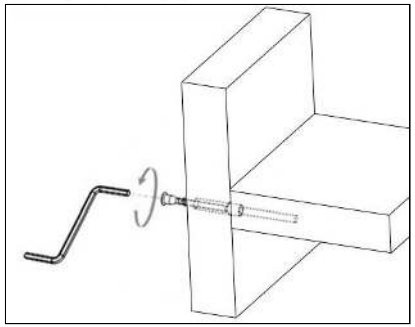

Сборка на эксцентрики усиленные

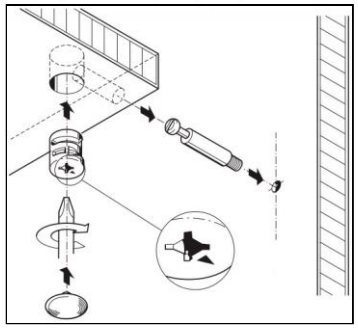

Сборка на эксцентрики

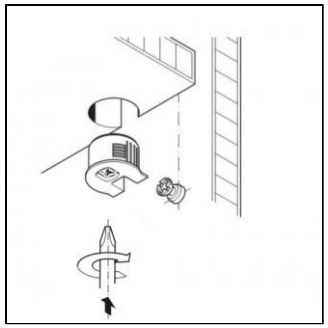

Изделие: Шкаф **«Ника»**

Балтика Мебель

ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

1. Используемый крепеж

	7.1 Винт М4х35 (головка полукруг)	4
	7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ	12
	7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)	12
	7.1 Саморез 3,5х30	4
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "В цвет"	8
	7.1 Гвоздь Толевой 2х20	40
	7.1. Саморез 3.5х16	60
	4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО	2
	4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО	2
	4.04 Ручка	4
	4.01.2. Петля BOYARD IPROSTARI Накладная 105°	6
	7.2. Уголок N°421	2
	4.06. Подпятник пластиковый	8
	7.1 Конфирмат 7х50	16
	7.1 Шток эксцентрика L=34мм	8
	7.1. Шкант 8х30	16
	7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (бочонок)	8
	7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "В цвет"	16
	4.13 Защелка-держатель для трубы D25 (на 2 самореза)	2

2. Габариты и общий вид

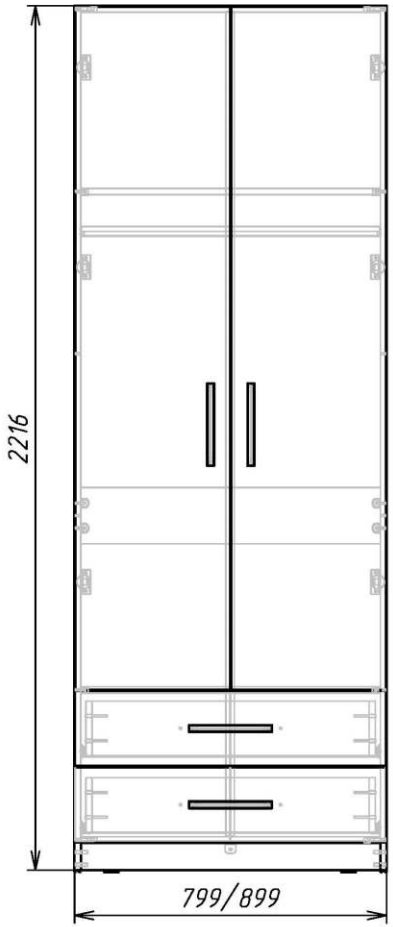

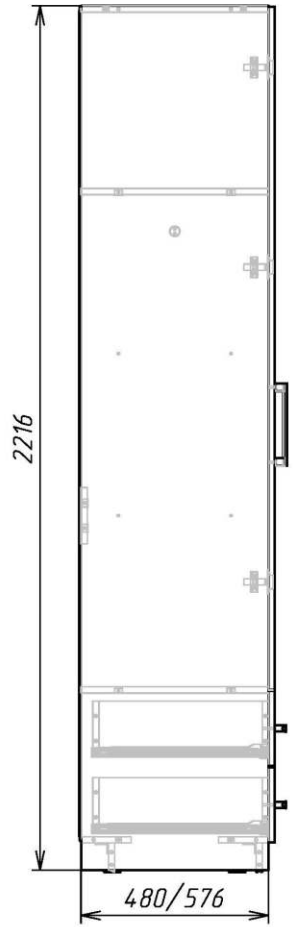

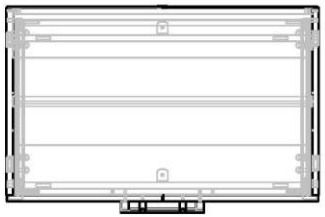

Изделие: Шкаф **«Ника»**

Балтика Мебель
ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

3. Порядок сборки

a) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов произведите с условием дальнейшей регулировки.
b) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
c) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

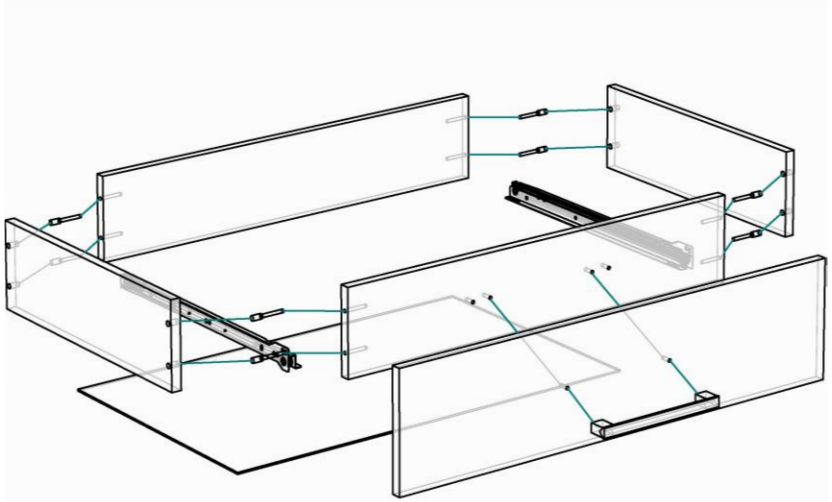

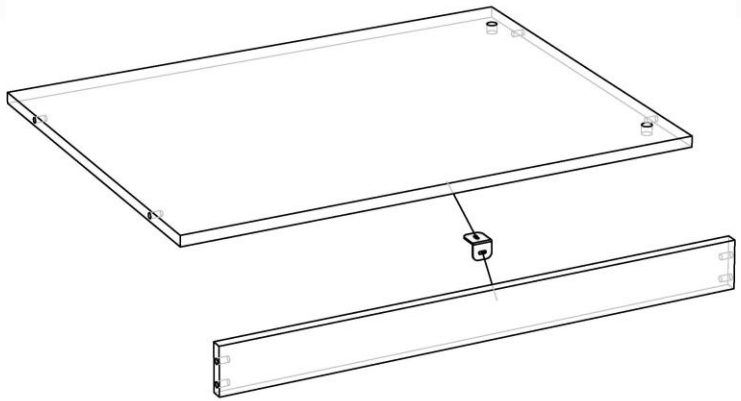
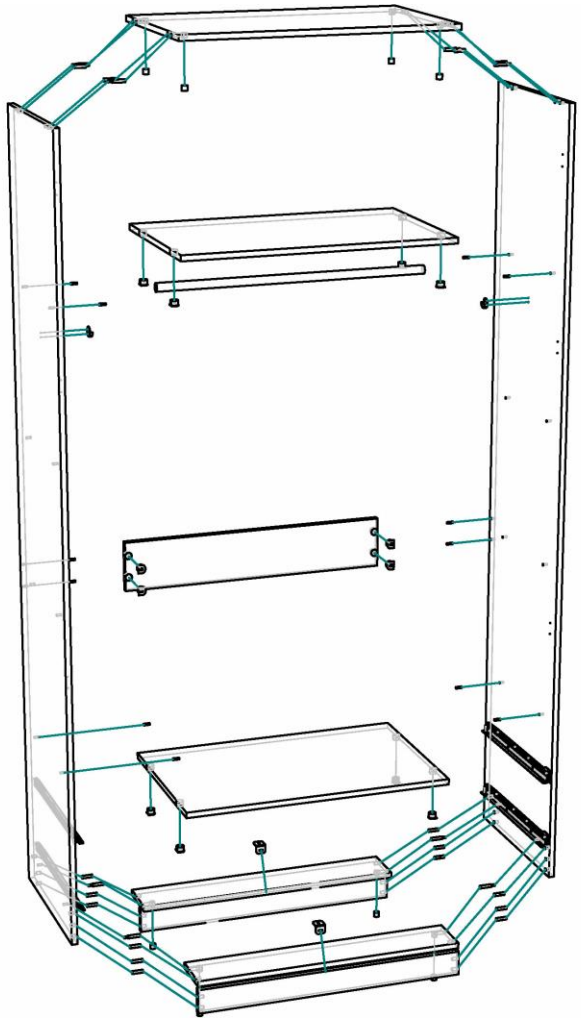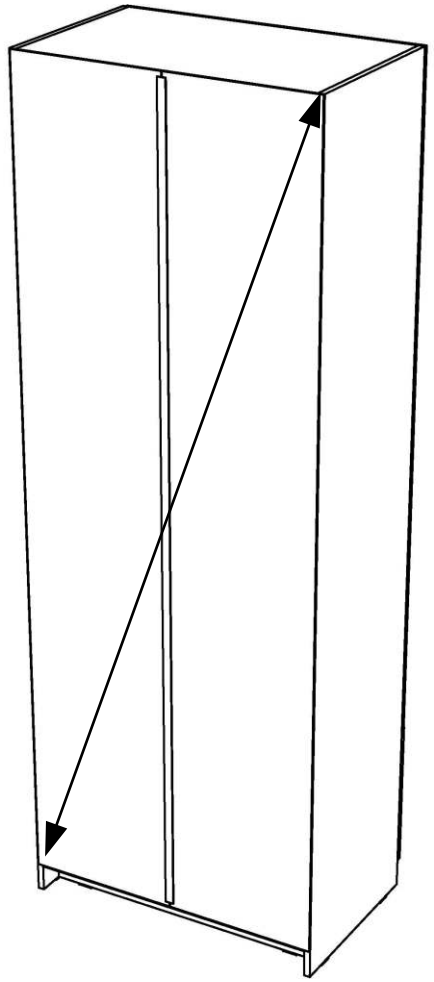
d) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.
e) Установите штангу в защелки
f) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
g) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
h) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.