

Артикул: 323-20

333-20

324-20

334-20

Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

Служба сервиса:

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

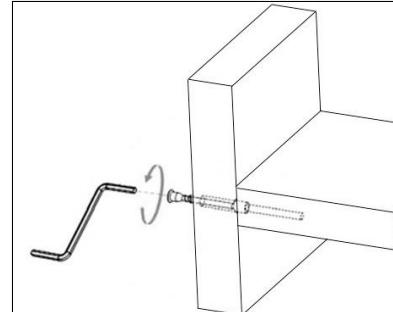

Сборка на эксцентрики усиленные

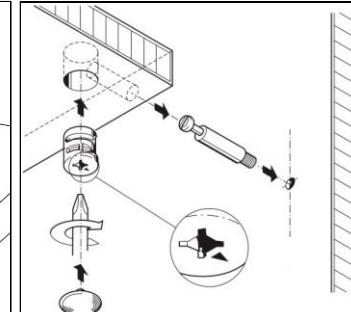

Сборка на эксцентрики

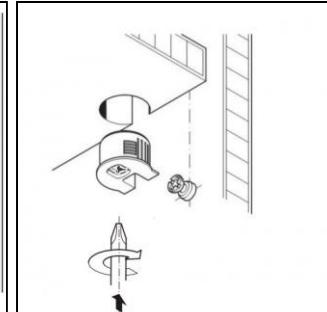


Изделие: Шкаф «Ника»

1. Используемый крепеж

Вид	Наименование	Кол
	7.1. Гвоздь Толевый 2×20	45
	7.1. Винт M4×20 (головка полуциркль)	4
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "б цвет"	8
	7.1. Саморез 3,5×16	40
	4.04. Ручка	2
	4.012. Пемза BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*	8
	7.2. Чеклок №471	2
	4.13 Зашелка-держатель для трубы D25 (на 2 самореза)	2
	4.06. Подпятыник пластиковый	8
	7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)	8
	7.1. Шток эксцентрика L=34мм	8
	7.1. Шконка 8x30	16
	7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (бочонок)	8
	7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евробинт) КОРОТКИЙ	8

2. Габариты и общий вид

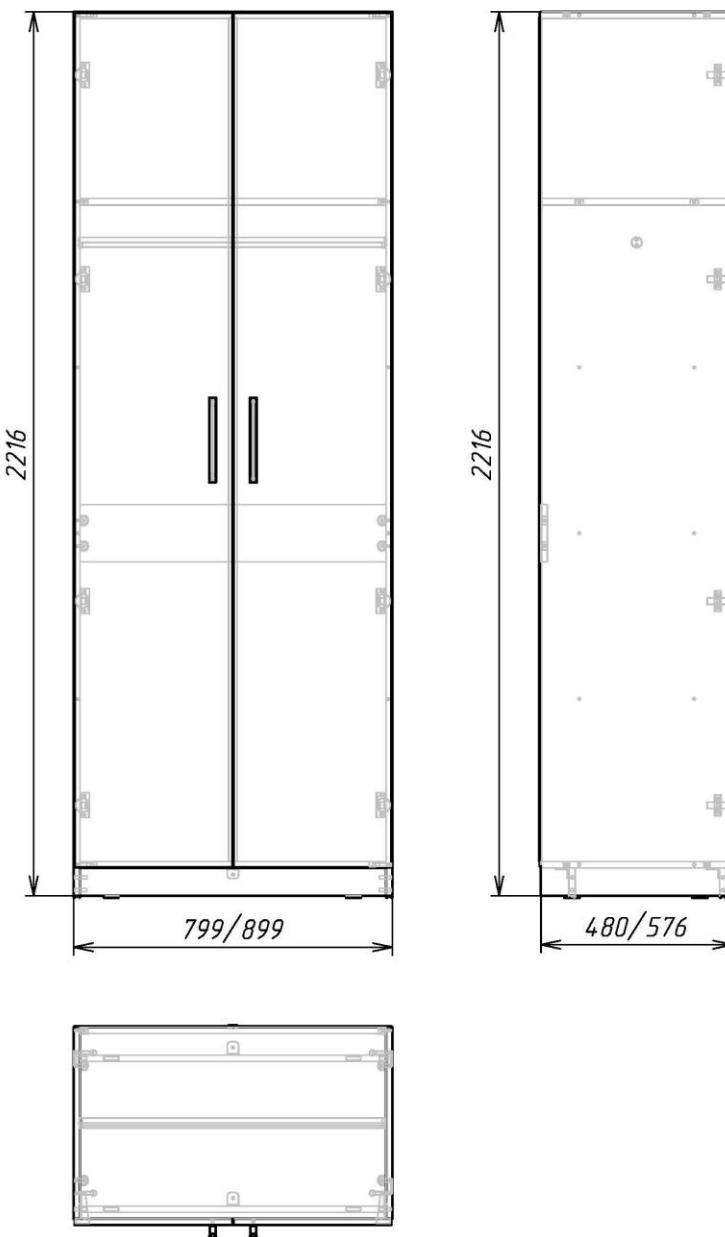

3. Порядок сборки

- a) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока пенала.
- b) Закрутите штоки от эксцентриков, а также прикрутите защелки для трубы и соберите корпус пенала по схеме:
- c) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.
- d) Установите штангу в защелки
- e) Прикрутите петли к двери и установите её на пенал.
- f) Произведите регулировку петель по схеме.
- f) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.

