

Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений потолка и оконного проема.

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Не поднимайте тяжелые мебельные элементы одинично, если Вы не уверены в своих силах — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима

При возникновении проблем с мебелью обратитесь к продавцу, а также к специалистам, занимающимся ремонтом и восстановлением мебели. При возникновении проблем с мебелью обратитесь к специалистам, занимающимся ремонтом и восстановлением мебели. Не оставляйте мебель вблизи отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.

Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут.

Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в

зависимости от толщины полки), на стеклянные полки до 5 кг; на дно ящиков — 10-30

Сборка на консолях

Зависимости от толщины полки

на стеклянные полки


в ящиках

на тумбах

на ящиках

на тумбах

Модели крепежа

Наименование материала		
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ)	Накладная 105*
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ)	Прямая 180*(короткая)
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ)	Угловая +45*
	4.02.2. Напр. Шариковые L=400мм БЕЗ ДОВОДЧИКА (арт. 0) СКЛАД	
	4.04. Ручка Скоба (арт. 40-X/160) Металл Хром	СКЛАД
	4.06. Клипса под ЛДСП для опоры регулируемой (пластик)	
	4.06. Опора регулируемая (пластик) H=120	
	4.07.2. Газовый амортизатор (эконом) 50Н СКЛАД	
	4.09.1.1. Планка АЛЮМИНИЙ для столешницы Угловая ПРАВАЯ L=600	
	4.14.1. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок) СКЛАД	
	4.19. Уголок пластиковый с откидной крышкой (белый) СКЛАД	
	4.20. Навес нерегулируемый №495	
	7.1. Конфирмат 7x50	
	7.1. Винт M4x25 (головка полукруг)	
	7.1. Винт M4x35 (головка полукруг)	
	7.1. Гвоздь Толевой 2x20	
	7.1. Конфирмат 7x50	
	7.1. Саморез 3,5x16	
	7.1. Саморез 3,5x30	
	7.1. Шток эксцентрика L=34мм	
	7.1. Эксцентрик D=15мм (бочонок)	
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет"	

II. Порядок работы при сборке кухни

1. Собрать корпуса всех предметов без навешивания фасадов

- Информация о расположении предметов в пакетах указана на этикетках к пакетам.

2. Выставить все столы

- Установите все нижние предметы на место расположения гарнитура согласно эскизу.

- Выровняйте все предметы в один уровень по высоте при помощи регулируемых опор.

- Установите столешницы на предметы. Зафиксируйте столешницы к столам через верхние планки,

используя саморезы 3.5x30

- Навесьте фасады на петли 3,5x16, закрепите ручки на винты M4.

- Ящичные фасады установите следующим образом:

3. Установка навесных шкафов

а) используя винты M4x35, закрепите фасад ящика к корпусу ящика через

используя монтажные прорези, вывесить шкафчики над кухней, согласно эскизу.

п) просверленные отверстия по центру. Не затягивайте винты на полную силу.

4. Окончание монтажа

- Навесьте фасады на верхние предметы и установите ручки аналогично нижним столам.


в) аккуратно откройте ящик и затяните винты на ручках полностью. Затем, при помощи

саморезов 3.5x30 дополнительно зафиксируйте фасад к корпусу ящика.

«Модена» Сборка стола с полкой


- Прикрутите петли к правой и левой боковинам предмета (используя саморезы 3,5x16) в размеченных местах.

А так же установите подполочки как показано на эскизе.

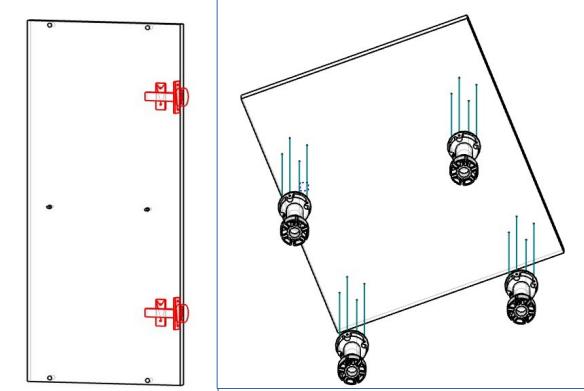

- Соберите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5x16 в размеченных местах. Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и конфирматы как показано на рисунке.

Заднюю стенку ДВП набить при помощи гвоздей (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)

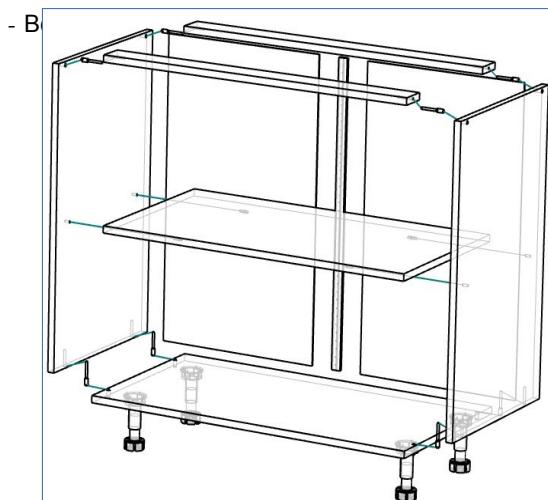


Сборка стола под мойку

- Прикрутите петли к боковинам предмета (используя саморезы 3,5x16) в размеченных


местах.

- Поместите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5x16 в размеченных

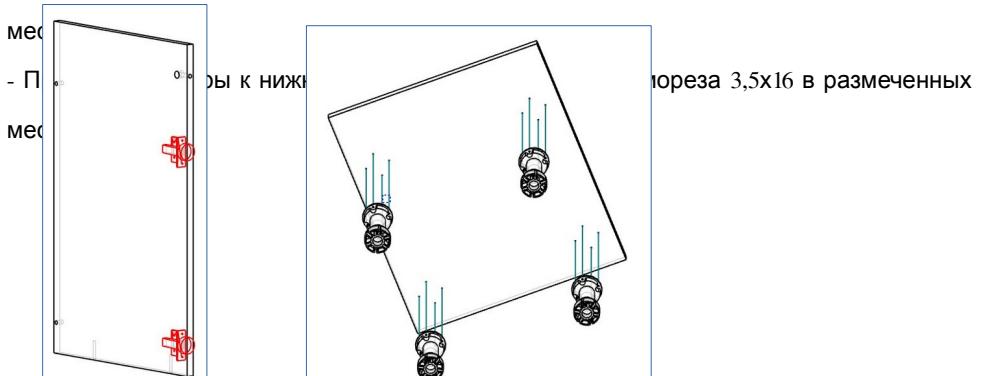

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и эксцентрики, как показано на [рисунке](#).

- Крепления наклонные. Установите наклонные крепления на все опоры. Установите наклонные крепления на все усилие.

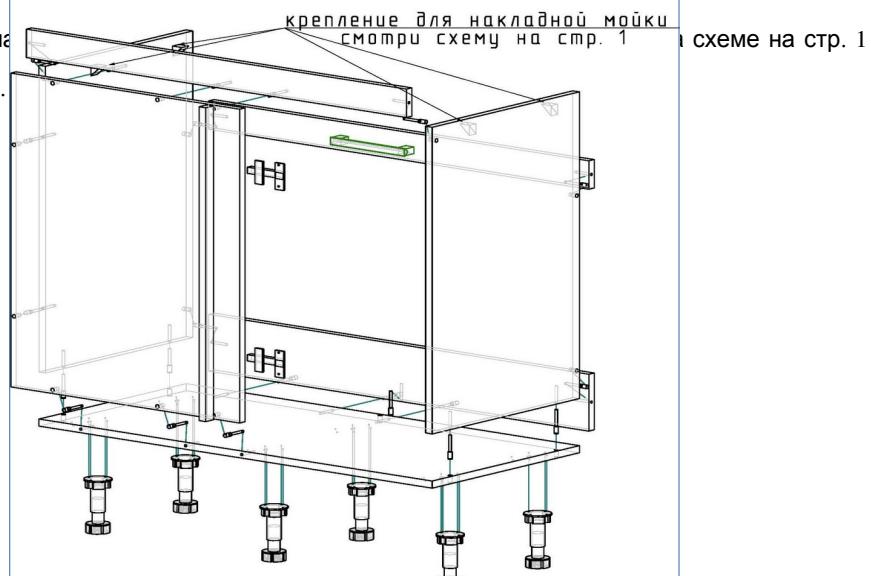


- Установите наклонные крепления на все усилие. Установите наклонные крепления на все усилие.

Затяните саморезы крепежа окончательно.

«Модена» Стол с ящиками

- Прикрутите направляющие к правой и левой боковинам предмета

(по 3 самореза 3,5x16 на каждую направляющую) в размеченных местах.

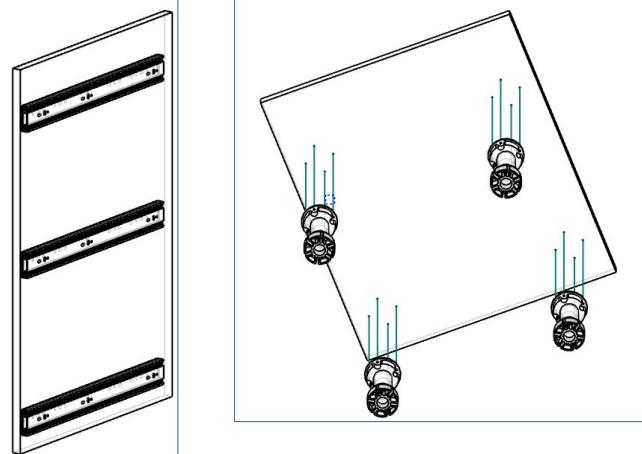


- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5x16 в размеченных

местах.

Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как

показано на рисунке.

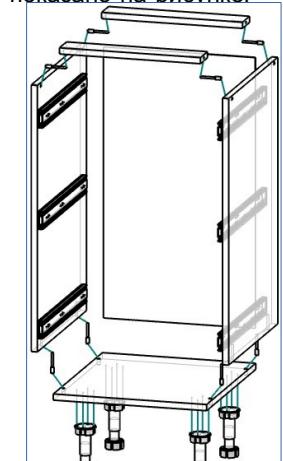

- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу донышко на гвозди (по 3 гвоздя

на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5x16 на направляющую).


- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди

(шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)

- Вставьте собранные корпуса ящиков в полученный предмет и закрепите фасады.

Сборка навесного шкафа с полкой или под

- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5x16) в размеченных местах.

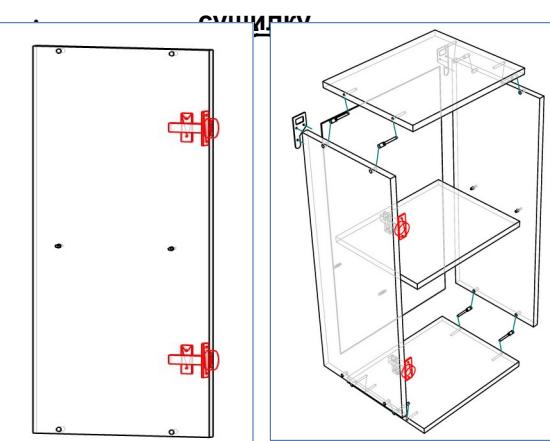

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как


показано на рисунке.

- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3,5x30

Сборка навесного шкафа с откидными

- Прикрутите петли к горизонтам (используя саморезы 3,5x16) в размеченных местах.


- А так же установите газовые амортизаторы с гасителями на боковины как показано на

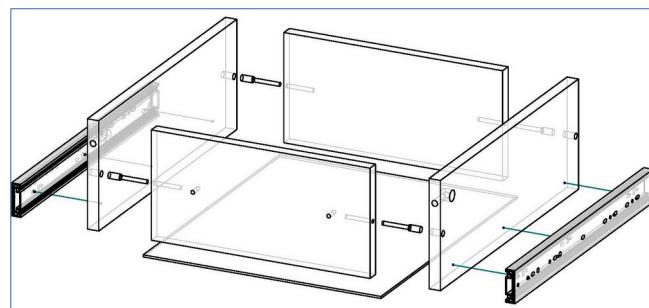

дверками


- Прикрутите петли к горизонтам (используя саморезы 3,5x16) в размеченных местах.

- А так же установите газовые амортизаторы с гасителями на боковины как показано на

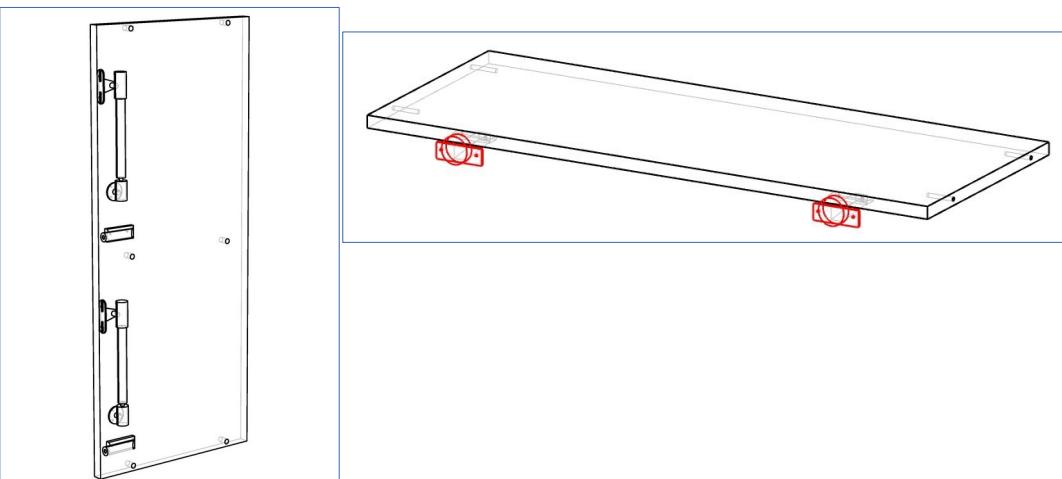

«Модена»



- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке. В случае с откидными фасадами- прикрутите газов

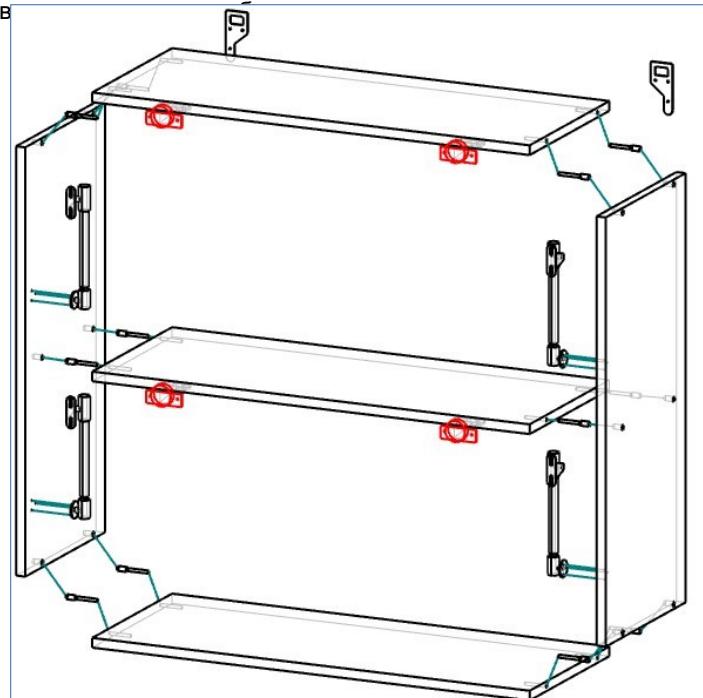

- Прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3.5x30

Сборка навесного шкафа с полкой
- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.

- А так же установите подполки/полки в отверстия

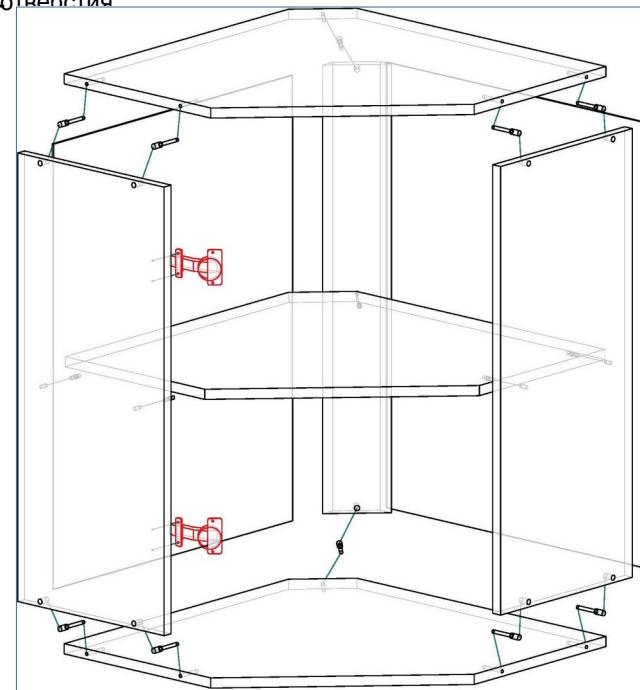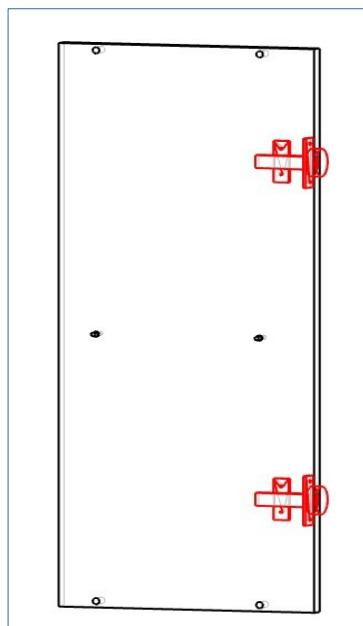

- Соберите корпус предмета (бока, крышка и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке.

- Установите вставные полки, прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3.5x30